

## TERMO DE GARANTIA

MOTOPPAR Indústria e Comércio de Automatizadores Ltda, inscrita no CNPJ nº 52.605.821/0001-55, localizada na Av. Dr. Labieno da Costa Machado, nº 3526, Distrito Industrial, Garça/SP, CEP 17.400-000, fabricante dos produtos PPA, garante este aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data da aquisição, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de instruções.

Por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos PPA, acrescemos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aquisição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra (Nota Fiscal).

Em caso de defeito, no período da garantia, a responsabilidade da PPA fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação, nas seguintes condições:

1. O conserto e reajuste dos equipamentos só poderão ser realizados pela Assistência Técnica da PPA, que está habilitado a abrir, remover, substituir peças ou componentes, bem como reparar os defeitos cobertos pela garantia, sendo que, a não observação deste e qualquer utilização de peças não originais constantes no uso, acarretará a renúncia deste termo por parte do consumidor;
2. A garantia não se estenderá aos acessórios como cabos, kit de parafusos, suportes de fixação, fontes, etc;
3. Despesas de embalagem, transporte e reinstalação do produto ficam exclusivamente por conta do consumidor;
4. O equipamento deverá ser enviado diretamente a Empresa responsável pela venda representante da fabricante, através do endereço constante da nota fiscal de compra, devidamente acondicionado evitando-se assim, a perda da garantia;
5. No tempo adicional de 275 dias, serão cobradas as visitas técnicas nas localidades onde não existam serviços autorizados. As despesas de transporte do aparelho e/ou técnico correm por conta do proprietário consumidor e
6. A substituição ou conserto do equipamento não prorroga o prazo de garantia.

### **Esta garantia perderá seus efeitos se o produto:**

1. Sofrer danos provocados por agentes da natureza, como descargas atmosféricas, inundações, incêndios, desabamentos e etc;
2. For instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalação expostas no manual;
3. Defeitos causados por quedas, pancadas ou qualquer outro acidente de ordem física;
4. Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoal não autorizado;
5. Não for empregado ao fim que se destina;
6. Não for utilizado em condições normais;
7. Sofrer danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto.

### **Recomendação:**

Recomendamos a instalação e manutenção do produto pelo serviço técnico especializado PPA.

Caso o produto apresente defeito ou funcionamento anormal, procure um Serviço Técnico especializado para as devidas correções.



### **ATENÇÃO:**

Não utilize o equipamento sem antes ler o manual de instruções.



## MANUAL TÉCNICO TRAVA DE SEGURANÇA DOG



Fabricado por: **Motoppar Indústria e Comércio de Automatizadores Ltda**

Av. Dr. Labieno da Costa Machado, 3526 - Distrito Industrial

Garça - SP - CEP 17406-200 - Brasil

CNPJ: 52.605.821/0001-55

**www.ppa.com.br | 0800 0550 250**


A Trava Eletromagnética é um item de segurança para Portões. A Trava Eletromagnética pode ser acionada no instante do acionamento do portão ou manualmente através de chave. Seu travamento é automático após o fechamento do portão.

A Placa Temporizadora foi projetada para reduzir o consumo de energia do produto.


## INSTALAÇÃO

1. Leia atentamente todas as informações deste manual antes de iniciar a instalação.
2. A Trava Eletromagnética deve ser instalada do lado interno do portão. É recomendado que o produto seja instalado sempre com o pino na posição HORIZONTAL para evitar a entrada de água. **OBS:** A empresa não cobrirá garantia caso o produto seja instalado com o pino para baixo ou para cima, a garantia só vai valer se o produto estiver instalado com o pino na horizontal.
3. Fixe a base no portão e use o pino para centralizar a rampa (baternte do portão).
4. Fixe a rampa e depois fixe a trava com os parafusos.
5. Com o conjunto montado, realize o teste, abrindo e fechando o portão manualmente.

### Modo de Ligação para automatizador sem o conector trava na placa:

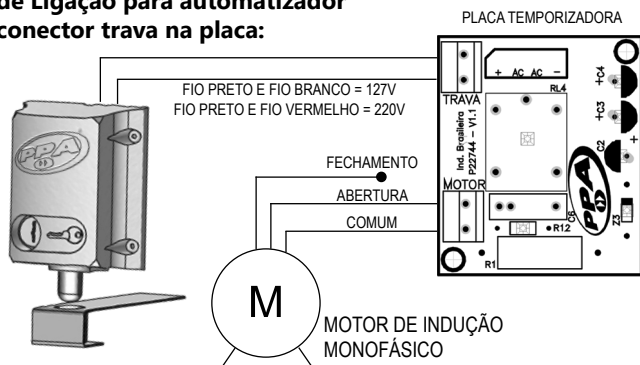

### Modo de Ligação para automatizador com o conector trava na placa:

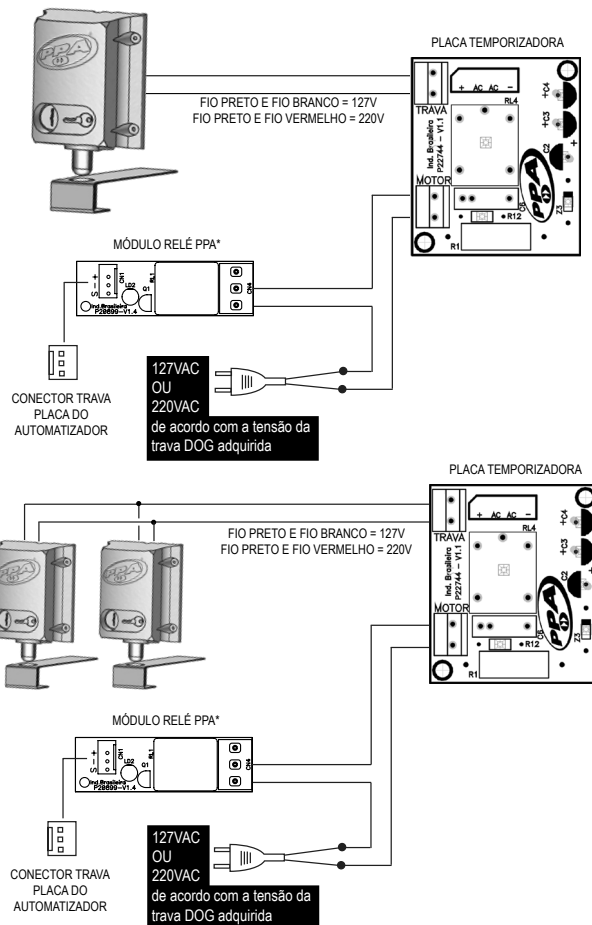

\*Na central inversora com motor trifásico, utilizar Módulo Relé PPA.