



FUNCIONAMENTO


Para acionar seu automatizador, pressione, por 1 segundo, o botão do controle remoto PPA que acompanha a máquina.

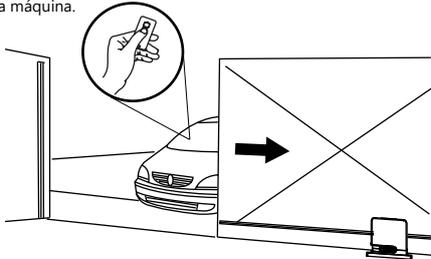

Caso o controle remoto seja acionado enquanto o portão estiver abrindo, o automatizador irá parar e permanecerá dessa maneira até que o controle remoto seja acionado novamente. Quando isto acontecer, o portão será fechado.

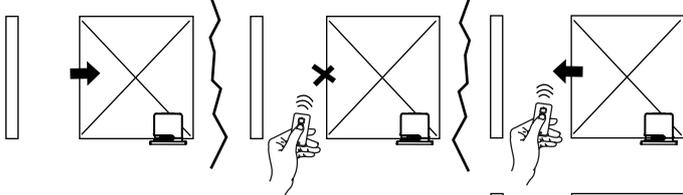


Caso o controle remoto seja acionado enquanto o portão estiver fechando, por medida de segurança, o portão irá parar e abrir automaticamente.

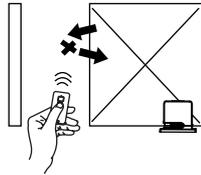

SISTEMA DE DESTRAVAMENTO


Em caso de queda de energia elétrica, o equipamento possui um sistema de destravamento que permite abrir e fechar o portão manualmente. Para isso, verifique abaixo o modelo do seu automatizador:

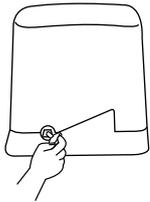


DZ HOME

- 1) Para operar o portão em modo manual, gire a chave no orifício de destravamento e movimente a folha do portão.
- 2) Para operar o portão em modo automático, gire a chave no sentido oposto.


DZ HUB E DZ CUBE

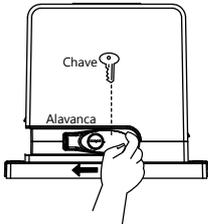

DZ RIO E DZ RIO NEXUS

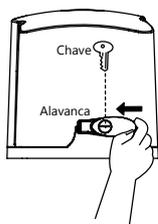


DZ PREDIAL E DZ PREDIAL NEXUS

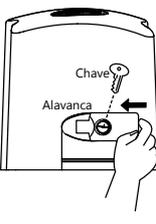

DZ FORT, EURUS 2000, DZ 1500 IND, DZ 800 CONDOMINIUM, DZ CONDOMINIUM E DZ 1500 NEXUS




DZ IND 2.2 BRUSHLESS

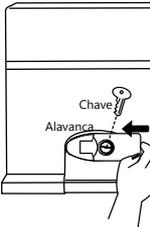

- 1) Para operar o portão em modo manual, gire a chave no sentido anti-horário;
- 2) Movimente a alavanca para a esquerda;
- 3) Movimente a folha do portão;
- 4) Para operar novamente em modo automático, retorne a alavanca à posição inicial e gire a chave no sentido horário.


EURUS STEEL

- 1) Para operar o portão em modo manual, remova a tampa do destravamento;
- 2) Gire a chave no sentido horário;
- 3) Movimente a alavanca para a direita;
- 4) Movimente a folha do portão;
- 5) Para operar novamente em modo automático, retorne a alavanca à posição inicial, gire a chave no sentido horário anti-horário e encaixe a tampa.

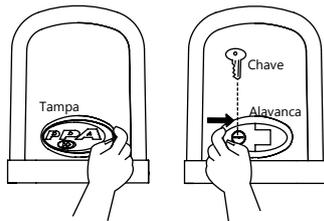



DZ IND 2.2 ROBUST HARDWORKING

- 1) Com o auxílio de uma ferramenta abra e remova a tampa frontal;
- 2) Para operar o portão em modo manual, gire a chave no sentido anti-horário;
- 3) Movimente a alavanca para a esquerda;
- 4) Movimente a folha do portão;
- 5) Para operar novamente em modo automático, retorne a alavanca à posição inicial e gire a chave no sentido horário e reposicione a tampa frontal.

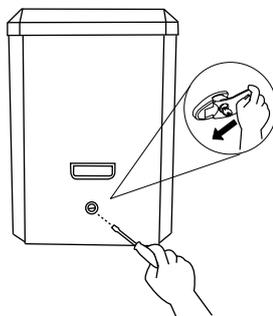

2500 HARDWORKING

- 1) Para operar em modo manual, remova a tampa frontal retirando o parafuso com o auxílio de uma chave allen de 4mm;
- 2) Insira a chave e gire esta no sentido anti-horário;
- 3) Movimente a alavanca para a esquerda;
- 4) Movimente a folha do portão;
- 5) Para operar novamente em modo automático, retorne a alavanca à posição inicial, gire a chave no sentido horário, insira novamente a tampa frontal e retorne o parafuso de fixação.

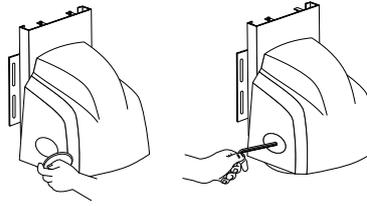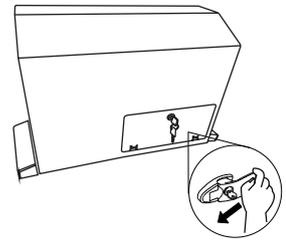


LIGER UNIVERSAL

- 1) Para operar o portão em modo manual, remova a tampa do destravamento;
- 2) O destravamento é feito ao girar a chave Allen 6 mm.

AUTOMATIZADOR DZCT PORTAL

- 1) Remova a Cupilha do Alojamento do Pino de Destravamento.
- 2) Remova o Pino de Destravamento.
- 3) Recue a Alavanca de Destravamento.
- 4) Movimente Manualmente a Folha do Portão.
- 5) Para operar em Modo Automático realize o processo inverso.

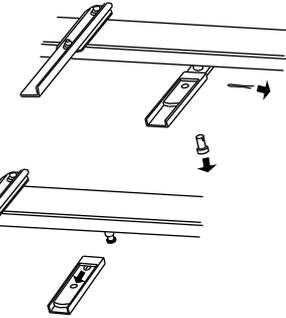


CENTRAL DE COMANDO

A central eletrônica possibilita a instalação de outros acessórios que agregam funções ao automatizador e dão mais conforto e segurança ao usuário:

FOTOCÉLULA: Evita que uma pessoa ou veículo sejam pegos de surpresa no percurso do portão.

Ao detectar uma obstrução em sua linha de passagem, a fotocélula (sensor infravermelho ativo) impede o fechamento ou faz cessar o movimento de fechamento abrindo automaticamente o portão, evitando assim a colisão com pessoas, objetos, automóveis ou animais.

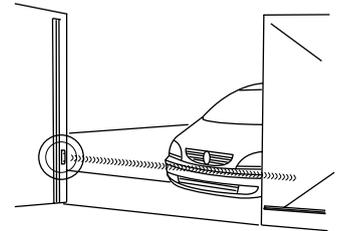


LUZ DE GARAGEM: Acende a luz da garagem onde o automatizador está instalado, assim que o mesmo for acionado para abertura, possibilitando verificar se há algum indivíduo próximo a residência.

A luz se apaga somente após o fechamento completo do portão, com tempo de retardo ajustável.

SINALEIRA: Alerta o pedestre da saída ou entrada de veículos em um determinado local.

O sinalizador entra em funcionamento quando o portão é acionado para a abertura e desliga assim que o mesmo estiver totalmente fechado.

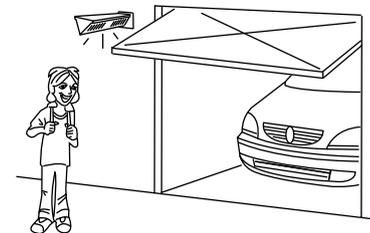

Os acessórios descritos acima são opcionais e não acompanham o produto. Recomenda-se o uso de fotocélulas e sinalizadoras para aumentar a segurança na operação do automatizador. Entre em contato com um representante ou acesse o site (www.ppa.com.br) para conhecer os modelos disponíveis.

TERMO DE GARANTIA

MOTOPPAR, Indústria e Comércio de Autom. tizadores Ltda., localizada na Avenida Dr. Labieno da CostaMachado nº3526, Distrito Industrial, Garça/SP, CEP 17.400-000, CNPJ 2.605.821/0001-55, IE 315.011.558.113 garante este aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de defeitos de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data da aquisição, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de instruções. Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da MOTOPPAR fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

Por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos PPA, acrescemos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aquisição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra.

No tempo adicional de 275 dias, somente serão cobradas as visitas e os transportes nas localidades onde não existam serviços autorizados. As despesas de transportes do aparelho e/ou técnico correm por conta do proprietário consumidor.

A substituição ou conserto do equipamento não prorroga o prazo de garantia.

Esta garantia perderá seus efeitos se o produto:

- Sofrer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza, tais como, raios, inundações, desabamentos, etc.
- For instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalação expostas no manual;
- Não for empregado ao fim que se destina;
- Não for utilizado em condições normais;
- Sofrer danos provocados por acessórios ou equipamentos não fabricados pela Motoppar acoplados ao produto.
- Não passar por manutenção periódica conforme recomendação do manual de usuário, estando o cliente que essa manutenção não está coberta pela garantia do produto.
- O produto sendo utilizado em alto fluxo de acionamento, há necessidade de manutenção periódica, a qual não está coberta pela garantia.
- Não conter peças originais.

Recomendações:

Recomendamos a instalação e manutenções (preventivas periódicas e corretivas) do Automatizador pelo serviço técnico especializado PPA.

Somente técnico especializado PPA está habilitado a abrir, remover, substituir peças ou componentes, bem como reparar os defeitos cobertos pela garantia.