


TABELA DE REFERÊNCIA (CENTRAL DUPLA)


ACIONAMENTO	AUTOMATIZADOR	X	Y	Z	COMPRIMENTO MÁXIMO DA FOLHA
STANDARD	PIVO HOME	160	160	50	1500
	SK	130	130	50	2000
	SK PREDIAL	175	175		
	PISTON PREDIAL PISTON CONDOMINIUM	190	190		
PIVO HOME	270	270			
SUPER	SK	215	215	50	3000
	SK PREDIAL	350	350	50	3500
	PISTON PREDIAL PISTON CONDOMINIUM	370	370		
	SK PREDIAL PISTON PREDIAL PISTON CONDOMINIUM	400	400		
PISTON PREDIAL PISTON CONDOMINIUM	400	400			
MEGA	PISTON PREDIAL PISTON CONDOMINIUM	400	400	50	4500

Medidas máxima permitidas para instalação padrão (em milímetros).

ABERTURA INTERNA (CENTRAL DUPLA)

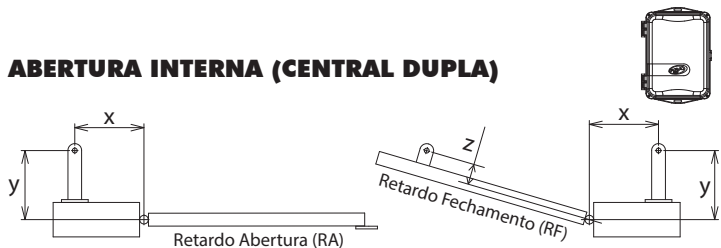

ABERTURA EXTERNA (CENTRAL DUPLA)

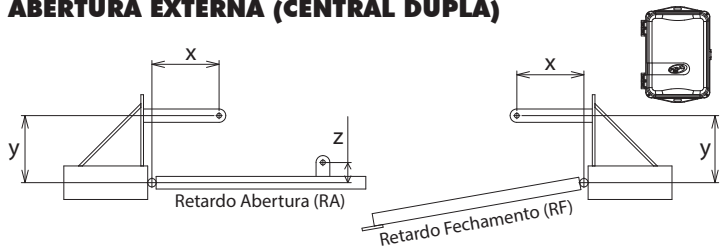

AUTOMATIZADORES PIVOTANTES

GUIA DE INSTALAÇÃO



CONFORTO COM SEGURANÇA

P03817 - Rev. 4




ABERTURA EXTERNA



FECHADO

CASA



RUA

FECHADO


ABERTURA INTERNA

CASA


SUPOORTE PARA RETARDO MECÂNICO PPA

Medida para instalação da chapa

ABERTURA INTERNA (COM RETARDO MECÂNICO)

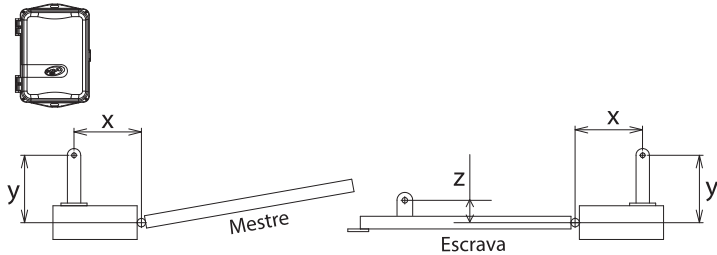

ABERTURA EXTERNA (COM RETARDO MECÂNICO)

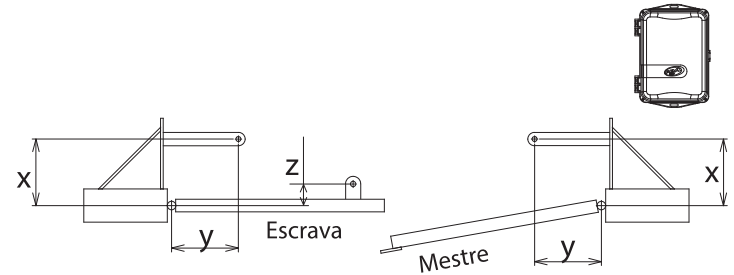

MEDIDAS DE SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DOS AUTOMATIZADORES PIVOTANTES PPA COM RETARDO MECÂNICO								
ACIONAMENTO	AUTOMATIZADOR	FOLHA ESCRAVA Abertura Interna ou Externa			COMPRIMENTO MÁXIMO DA FOLHA	FOLHA MESTRE		
		X	Y	Z		X	Y	Z
STANDARD	PIVO HOME	150	150	50	1500	160	160	50
	PISTON PREDIAL PISTON CONDOMINIUM	180	180	50	2000	190	190	50
SUPER	PIVO HOME	260	260			3500	270	
	PISTON PREDIAL PISTON CONDOMINIUM	360	360	4500	370		370	50
MEGA	PISTON PREDIAL PISTON CONDOMINIUM	390	390			400	400	

Medidas máxima permitidas para instalação padrão (em milímetros).